




## **REVESTIMENTO 3D PARA PAREDE**

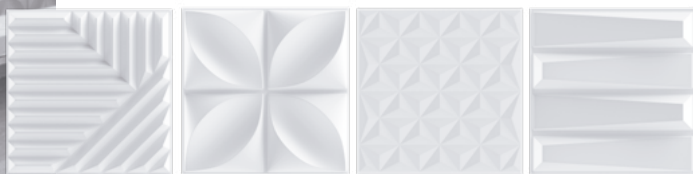

**Obrigado por adquirir nosso produto!**

### **MANUAL INSTALAÇÃO**

#### **Fixação com cola de contato**

- 1 - Pincele a cola na parede e deixe secando.
- 2 - Passe cola no verso do revestimento e deixe secar por 5 minutos.
- 3 - Inicie a colagem dos revestimentos sempre fazendo o alinhamento pelo primeiro, tanto na horizontal como na vertical.

#### **Fixação com cola PU**

- 1 - Com a pistola manual aplique a cola direto no verso do revestimento.
- 2 - Em seguida já pode iniciar a colagem na parede.

#### **Fixação com fita adesiva dupla face**

- 1 - Cole a fita no verso do revestimento e inicie a aplicação.

**As peças podem ser pintadas com tinta acrílica, latex ou spray.**

**ATENÇÃO! Limpeza somente com sabão neutro.**